

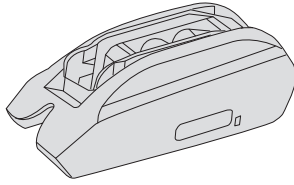





**A** АДАПТЕР U-HOOK






**U-HOOK** [ КРЮЧОК ]






**B** УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА

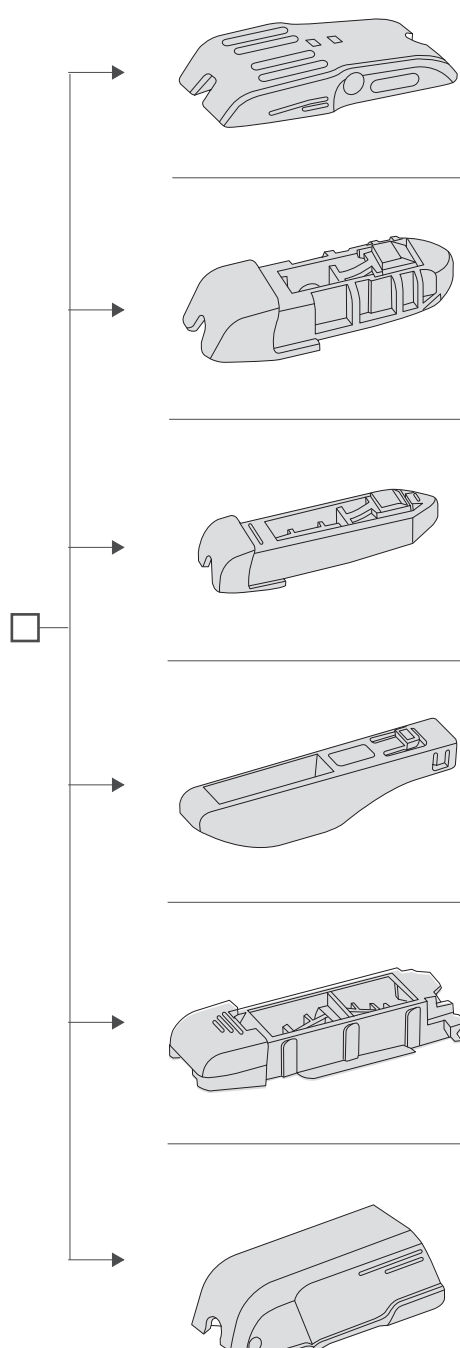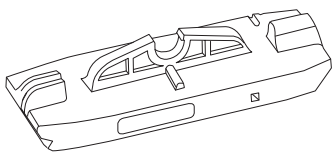



**SIDE PIN** [ БОКОВОЙ ШТЫРЬ ]

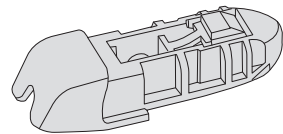



**PUSH BUTTON** [ КНОПКА 19ММ ]  
19ММ

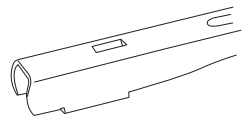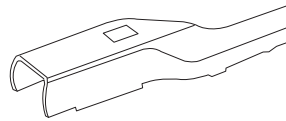


**PUSH BUTTON** [ КНОПКА 16ММ ]  
16ММ

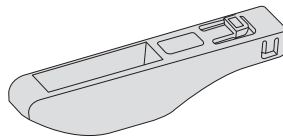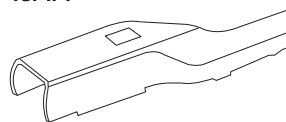



**BAYONET** [ ШТЫК ]

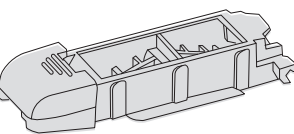


**PINCH TAB**  
[ БОКОВОЙ ЗАЖИМ ]



**TOP LOCK**  
[ ВЕРХНИЙ ЗАМОК ]

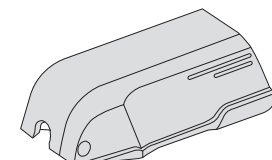



**CLAW** [ КЛЕШНЯ ]




**U-HOOK**


**U-HOOK**

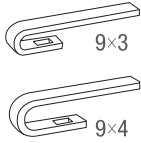

①

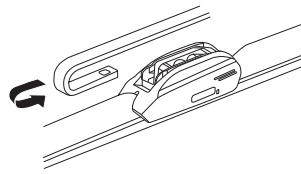

②






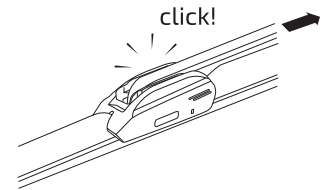


**1 СНИМИТЕ АДАПТЕР U-HOOK**



**ДРУГИЕ**

**УСТАНОВИТЕ УНИВЕРСАЛЬНУЮ БАЗУ**


**2**

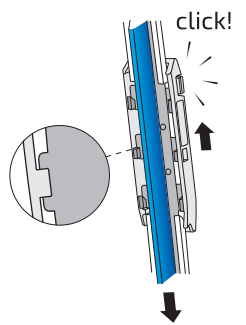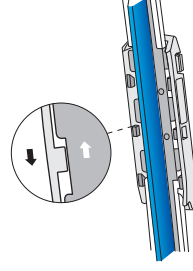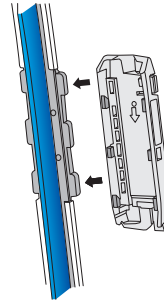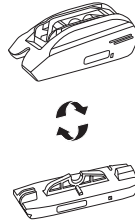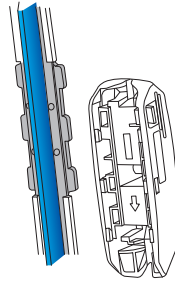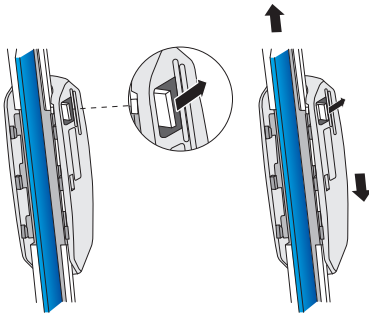

**SIDE PIN**

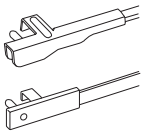


③

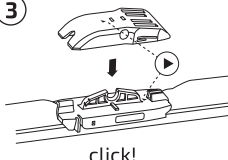


click!

④

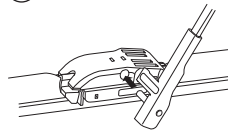


⑤


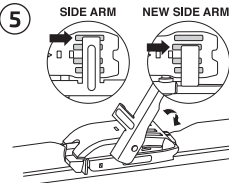


SIDE ARM NEW SIDE ARM


⑥



**PUSH BUTTON 19MM**

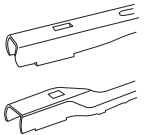


③

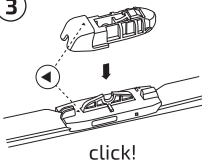


click!



④




⑤

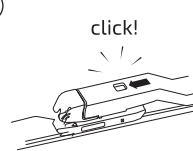

**PUSH BUTTON 16MM**




③

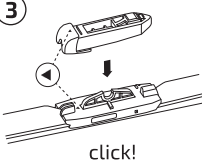


click!



④




⑤

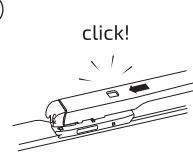

**BAYONET**

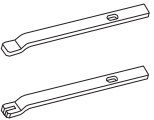


③

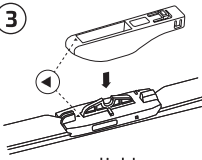


click!


④

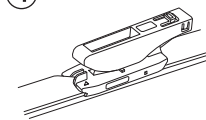



⑤

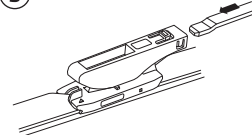


⑥

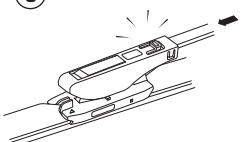

**TOP LOCK**




③

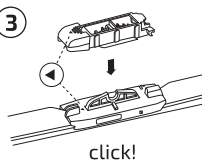


click!


④

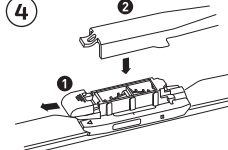

⑤

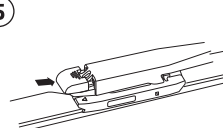



⑥

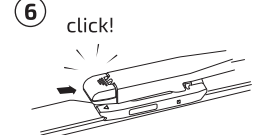


**PINCH TAB**



**CLAW**




③

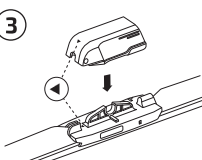


click!

④



⑤

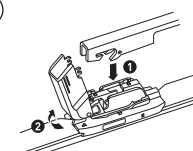

⑥

